# **Panasonic**

# 取扱説明書



コードレス スチームアイロン

BE NI-WL600 **NI-WL500** 

保証書付き

に保管してください。

© Panasonic Corporation 2009

11	慷						
電		源	交流 100V (50-60Hz 共用)				アイロンをスタンドに放置後 約 10 分後にヒーター回路を切る
消	費電	カ	1200W	自調	動 温節	度器	
			スチーム	温防	度 過止 装	昇置	温度過昇防止器
種		類	パワーショット ハンガーショット スプレー(NI-WL600 のみ) ドライ(自動アイロン)兼用	大	き	さ	(アイロフ)     (アイロフ)     (アイロン)     (アイロン)
蒸気発生方式		艺式	滴下式				高さ 約 13cm
タ	ン	ク	着脱式 (満水表示目盛付)	質		量	(収納時)約 2.0kg (アイロン)約 1.0kg
注	水	量	約 120ml	か	け	面	広さ 約160cm <sup>2</sup>
ラ	ン	プ	温度表示 / 切	⊐	_	ド	1.6m・コードリール付き

#### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切

pc http://club.panasonic.jp/ http://mobile.club.panasonic.jp/

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●で使用前に「安全上ので注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。

パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット



※このサービスは

WEB 限定のサービスです。

S1109-0

i8200ō-ō A 94 A

て巻き取る

(プラグが当たって、けがの

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「傷害を負うことや、財産 ▲ 注意の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容

## **企警告**



#### ■電源プラグ・コードは



- ●傷つけない、加工しない、無理に 曲げない、ねじらない、引っ張ら ない、重いものを載せない、束ね ない、熱器具に近づけない。
- ●コードを持って抜かない。 ●ぬれた手で抜き差ししない。
- ●コードや電源プラグが傷んでい るときや、コンセントの差し込 みが緩いときは、使用しない。 →販売店へ修理を依頼してください。



次のことを守る (火災・感電のおそれ)

- ●定格 15A·交流 100V の コンセントを単独で使う。 ●電源プラグは根元まで確
- 実に差し込む。 ●定期的にプラグを乾いた布でふく。 (ほこりがたまると湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因)
- ●使用時以外は、電源プラグ ₩ をコンセントから抜く。



コードを収納するとき は、電源プラグを持っ


# 火災や感電、けが を防ぐために

■アイロン、スタンドは **、子供など不慣れな方だけ** ✔ で使わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない (やけど・感電・けがの原因)

絶対に分解・修理・ 改造しない (発火・異常動作によるけがの原因)

落下させるなど、アイ ロンに損傷や水漏れが ある場合は使用しない (発火・感電のおそれ)

→販売店へ修理を依頼してく ださい。

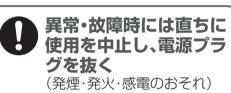

●電源プラグや本体などが異 常に熱かったり、変形・変色 している。

●コードを動かすと、通電し たり、しなかったりする。 ●焦げくさいにおいがする。 →販売店へ点検・修理を依頼

してください。

-2-

## / 注意

防ぐために




熱いスチームやショット に触れない (やけどの原因)



■使用中は

イロン台を使用すると きは、アイロン台の下に 手や足などを入れない ● アイロン台からはみ出 した状態でスチームや ショットの操作をしな

● スチームが透過するア

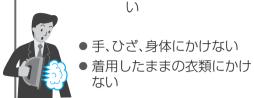

高温部(かけ面・カバー・

タンク下部)に手を触れ

ない (やけどの原因)


アイロンを傾けたり、前 後にはげしく動かさない (湯滴が出て、やけどの原因)

ショットボタンを連続 して早く操作しない (2秒間隔より早く操作すると、 湯滴が出て、やけどの原因)

ショットの勢いが弱く なったらショットボタ ンは操作しない (湯滴が出て、やけどの原因)

■アイロン、スタンド、ケースは

やけど、けがを

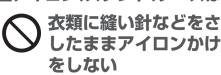

(アイロン内部に入り、ショー トの原因)



(ボタンの誤操作によりスチー ムや湯滴が出てやけどの原因) \_ スタンドの接点にピン ∕ や針金で触れたり、ごみ

を付着させたりしない (感電·ショート·発火の原因)




ケースをスタンドに確 実にセットする(持ち運 ぶとき)

(アイロン、スタンドが落下し てけがの原因)

湿った衣類(霧吹きした 衣類)は、ドライでアイ ロンかけをする

(スチームでアイロンかけを すると湯滴が出て、やけどの 原因)

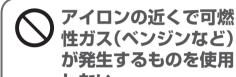

-3-

販売店名

電話

お買い上げ日

●製品名

●品 番

が発生するものを使用 しない

(火災の原因)

▼お買い上げの際に記入されると便利です

●故障の状況 できるだけ具体的に

年 月

コードレス スチームアイロン

# 使用上のお願い

#### ■アイロン本体に

●水をかけないで! (故障の原因)



●リネンウォーターなどの香料を 含んだ水をタンクに入れないで! (本体破損の原因)



●アイロン内部にピンや 針金などを入れないで! (故障の原因)

●高級品や特殊加工品などには

●特にご注意

カシミヤなど

目立たない所にためしがけを!

ベルベット、アクリルナイロン、



#### **■アイロンをかけるときに**

●市販のかけ面アタッチメント

を取り付けて使わないで!

(誤動作の原因)

●コートや毛足の長い衣類は、かけ面を 離してショットをかけて! 皮革製品・絹などにも使用 しないで! (衣類を傷める原因)

●ボタン・ファスナー等の固い ものにアイロンかけをしないで! (傷付きの原因)

■スタンドから外して、連続してアイロ ンかけできる時間

(ノーマルスチームの場合) → 約1分30秒~2分30秒(「高」の場合) ※使用条件により異なります。

#### ●布地を傷めないために

低温・中温表示などの熱に弱い布地や 色の濃い布地には、目立たない部分に **「ためしがけ」**をし、必要に応じて **「あて布」**をしてください。

●繊維専用です。 他の目的では 使わないで!



●布地のテカリを 防止するには 「あて布」をして

ください。

#### 【 NI-WL500 をお買い上げのお客様へ 】

● NI-WL600 に対して「スプレーボタン」 がありません。その他の機能は同じです。

●説明イラストは、NI-WL600 を使っています。

# Q&A / 故障かな?

- アイロン本体を振ったとき・使用中
- アイロンをスタンドへ置いたとき
- スチームが出るのですが? **衣類が茶色になったのですが?**
- アイロン本体を振ったとき・使用中の「カタカタ」音や小さな金属音は? 水もれストッパーや目づまり防止の部品、スプレーを出すための部品が動く音です。異常ではありません。 「満水目盛以上」注水したときやアイロン内部に
  - ありません。 ↑ 布地に合った温度でアイロンかけをしてください。 また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロン の熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。
- 時に白い粉が出るのですが?
- 水あか(水に含まれる鉱物質など)が出るもの で異常ではありません。白い粉が衣類に付い た場合は、払っていただくと取れます。 ⇒で使用前に、不用の布の上で数回パワー ショットを出してからお使いください。

### 故障かな?

この表を見ながらチェックしてください。 直らないときは修理をご依頼ください。

### 症 状 熱くならない

● 電源プラグをコンセントに**しっかり差し込んで**ください。(P.9) ● アイロンをスタンドへ**正しく戻して**ください。(P.13)

調べるところ・原因・対策

● スチーム使用時は、スチーム切換レバーを**スチーム**にしてください。(P.13)

- タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) スチーム・ ショットが 出ない/少ない ● 約 30 秒間給電してください。(P.13)
  - ショットボタンを数回操作してください。 ● アイロンをスタンドへ戻し、温度表示ランプが**点滅**していれば、**点灯**に なるまで待ってください。
- 温度設定を「高」にしてください。(P.9) ■ スプレーボタンを数回操作してください。 スプレーが出ない
- 水がもれる・ 湯滴が出る
- タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) ● ショット使用時は**ショットボタン**を**2秒以上間隔をあけて**操作して
- 温度表示ランプが**点滅**しているときは、**点灯**になるまで待ってください。 アイロンかけを ● 容器を使って水を入れる場合は、**きれいな容器を使用**してください。 ジュース すると、衣類が汚れる などが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。

ください。(P.12)

温度設定ができない

布地が焦げる

コードが

巻き込まない

■ 温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。 ● 温度設定を適温に合わせるか、「**あて布**」をしてください。

● コードのよじれを元に戻してから、**ゆっくりと巻き込んで**ください。

● 赤印以上引っ張ったときは、**少し強め**に引っ張ってから、巻き込んでください。

● アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)

-5-

### 愛情点検

#### ●電源プラグや本体が異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがする。

- ありま せんか
- **これる** コードを動かすと通電したり、 しなかったりする。 ●自動的に電源が切れない。 ●かけ面やとってが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。

長年ご使用のアイロンの点検を!

事故防止のため、コン セントから電源プラグ ご使用 を抜いて、必ず販売店 中止 に点検を依頼してくだ さい。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### 修理・使いかた・お手入れなどは ■まず、お買い求め先へご相談 ください

理を依頼されるときは

5ページでご確認のあと、直らな

連絡ください。

いときは、まず電源プラグを抜い て、お買い上げ日と右の内容をご

●保証期間中は、保証書(裏表紙)の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさ - せていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。 ※補修用性能部品の保有期間 5年 技術料」診断・修理・調整・点検などの費用

当社は、本製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品)を、 |部品代|部品および補助材料代 製造打ち切り後5年保有しています。 |出張料| 技術者を派遣する費用

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください ●修理に関するご相談は…… パナソニック 修理ご相談窓口

> ナビダイヤル (全国共通番号) **2570-087-087** ●呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせし ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご 利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におか

●使いかた・お手入れなどのご相談は・

※「よくあるご質問」 「メールでのお問い合わせ」などは ホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

■FAX フリーダイヤル **○○ 0120-878-236** Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 ※ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては

電話 ダイヤル 000 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残 すことがあります。 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。 ・ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。

-6-

(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

**8** (0166)22-3011 北海道地区 **3** (0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3 函館市西桔梗589番地241 (函館流通制センター内) **2** (0138)48-6631 **3** (017)775-0326 **25** (018)868-7008 ☎ (019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43 東北地区 **3** (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 ☎ (024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15 栃木 🛪 (028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 **8** (027)254-2075 前橋市箱田町325-つくば市筑穂3丁目15-3 **3** (029)864-8756 **5** (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2 首都圏地区 千 葉 **3** (043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5 **3** (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 山 梨 **75** (055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13 **3** (045)847-9720 新 潟 **3** (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 **8** (076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地 富山 **8** (076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 **2** (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長 野 **8** (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 中部地区 **8** (054)287-9000 静岡市葵区千代田7丁日7-9 ☎ (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 愛知 **7** (058)278-6720 岐阜市中第4丁日42 高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82 **8** (059)254-5520 津市久居野村町字山神42 滋賀 2 (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 **8** (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 ☎ (06)6359-6225 大阪市城東区関目2丁目15-5 大 阪 近畿地区 **3** (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 **8** (073)475-2984 和歌山市中島499-1 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 **23** (078)796-3140 **8** (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 **7** (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 **1** (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 **8** (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 中国地区 **8** (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 **1** (086)242-6236 岡山市北区田中138-11 広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 **3** (083)973-2720 山口市小郡下郷220-高松市勅使町152-2 香川 **8** (087)868-6388 **8** (088)624-0253 徳島市沖浜2丁月36 四国地区 高知 **8** (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 **8** (089)905-7544 **8** (092)593-9036 春日市春日公園3丁目48 福岡 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 **8** (0952)26-9151 長崎 **1** (095)830-1658 長崎市東町1919-1 **3** (097)556-3815 **1** (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 九州地区 **8** (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天草市港町18-11 天 草 **8** (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33 **8** (099)250-5657 大 島 **5** (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2


所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

浦添市城間4丁目23-1

**23** (098)877-1207 沖縄地区


-7-

、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。 **3** (011)894-1251

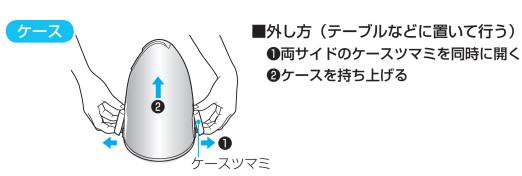

# タンクに上水道の水を入れる

(ドライで使う場合、水は不要)

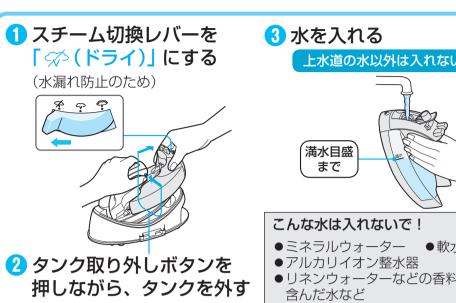





スチーム穴の目づまりを起こしにくく します。 ●週2回(30分のアイロンかけ)の

ご使用で、約15年効果が持続します。 ※使用条件(水質等)によって異なります。 ●振ったときに目づまり防止剤の「カ タカタ」と音がしますが、異常では ありません。

( お願い と お知らせ

ますが、異常ではありません。

においが衣類に移ることもありません。

●アイロンを横や逆さにしないでください。(水もれの原因)

(アイロン内部の水路にたまっている水が少しずつ蒸発するため)

●ご購入後、しばらくは使用中にアイロン (ゴムや樹脂) の臭いがすることがあり

●アイロンをスタンドに置いたときに少量のスチームが出ますが、異常ではありません。

-12-



●水を入れ過ぎるとスタンドに置いたとき

●タンクに水を入れる前に、電源プラグを

コンセントへ差し込まないでください。

「カチッ」と音がするまで

押してタンクを取り付ける

カチッ

4 注水口ふたを必ず閉めてから、

スチームが出ます。

# 『源プラグをコンセントに差し込む

「切」ランプが点灯

क क

※電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は、 アイロンを放置したままその場を離れないでください。

アイロンをスタンドに置き で温度を設定する


※スタンドに置かないと、 温度設定ができません。




-8-

温度表示ランプが『点滅→点灯』 したら使用する

●アイロンをスタンドから外すと、温度表示ランプは消えます。

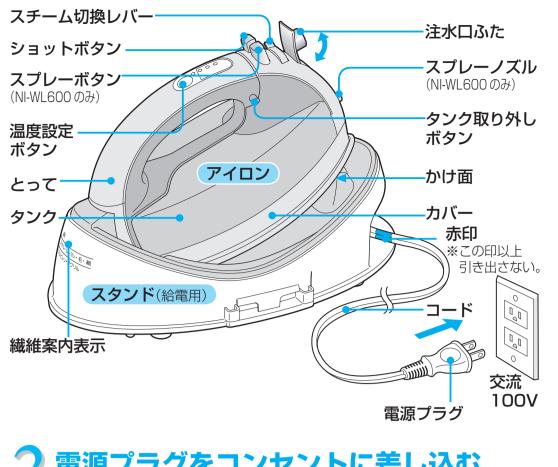



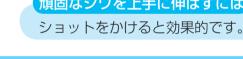

スチーム切換レバー





●スチーム・ショットのとき —— 使いはじめの場合は、ショットボタンを数回操作


-13-


■スプレーのとき … スプレーボタンを数回操作してください。

※タンクの水が少なくなったときは、満水目盛まで水を入れてください。

└─ 使用中の場合は、約 30 秒間給電してください。



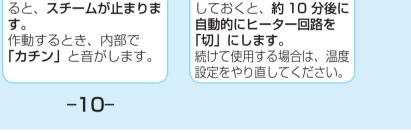

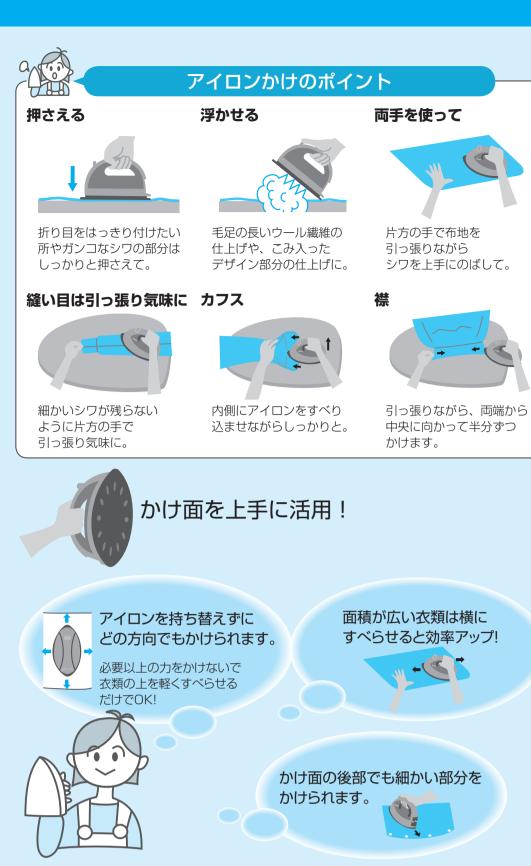

-11-






いないときにスタンドへ


戻しておくと、設定温度を

保ち、**コード付きのアイロ** 

ンとほぼ同様に使えます。

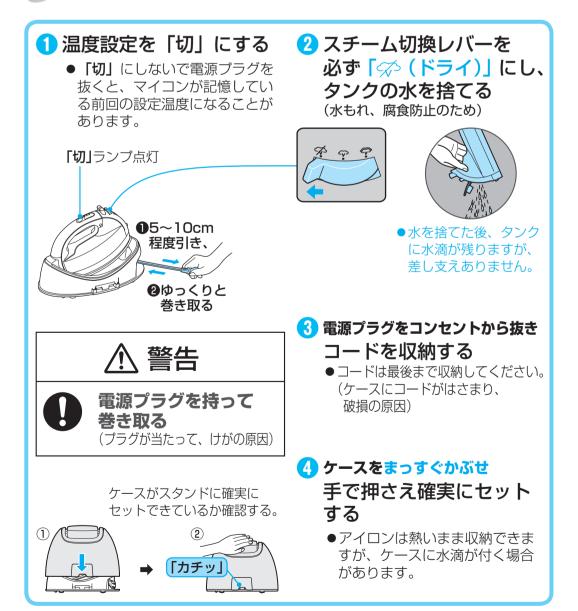



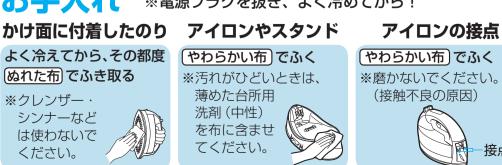

スチーム穴がつまったときは、お近くの販売店に修理をご依頼ください。

-14-